Instrukcja aplikacji papieru transferowego do czarnych i ciemnych tekstyliów

Papier przeznaczony jest do przenoszenia wydruków na czarne i ciemne tekstylia takie jak koszulki, torby, podkładki pod myszki itp.

Co potrzebujesz:

1) Papier do naprasowanek na ciemne tekstylia
2) Drukarka atramentowa
3) Płaska, twarda, gładka powierzchnia do prasowania
4) Żelazko (nie podróżne)
5) Czarną lub ciemną koszulkę, torbę, czapkę, bokserki, chustkę, pokrytą tkaniną podkładkę pod mysz, itp
6) Papier silikonowy (śliski, nieprzywierający przy wysokiej temperaturze) do położenia na nadruku. Ewentualnie można wykorzystać odklejoną warstwę papieru z kratką.

Drukowanie:

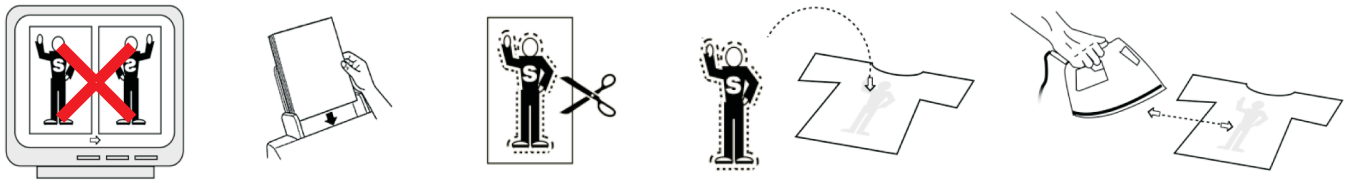

- Przechowuj papier do naprasowanek w jego oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.
- Drukuj tylko na czystej stronie papieru do naprasowanek.

Zaleca się włączenie **najlepszej jakości drukowania** w drukarce (np Photo Quality / Jakość fotograficzna).
Nie włączać trybu drukowania w "odbiciu lustrzanym" !!!

- Używaj tylko jednego arkusza papieru do naprasowanek w podajniku drukarki.
- Wydrukuj najpierw pożądany motyw na zwykłym papierze, aby sprawdzić czy kolory i rozmiar wydruku są prawidłowe.
- Wydrukuj swój motyw na papierze do naprasowanek i poczekaj 2 minuty, aby tusz dobrze wysechł przed transferem.
- Wytnij obraz zostawiając cienki margines na jego brzegach. Cała wycięta część zostanie naniesiona - naprasowana na tkaninę.

Transferowanie:

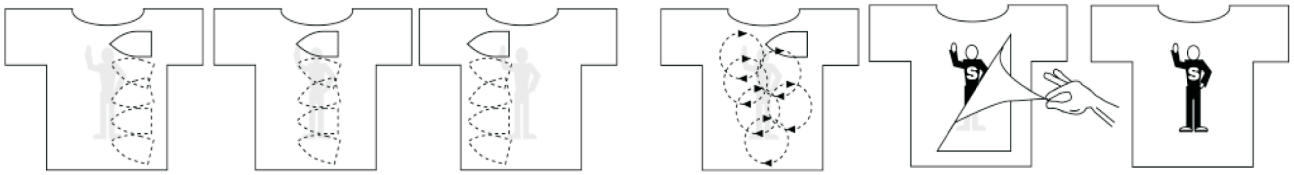

- Podgrzej żelazko do temperatury około 180-200°C (standardowo II poziom temperatury). Nie używaj funkcji pary!
- Krótko przeprasuj tkaninę, aby upewnić się, że jest gładka i bez zagnieceń.
- **Uważnie usuń spodnią warstwę papieru do naprasowanek (warstwa z nadrukowaną kratką).**
- Połóż papier do naprasowanek na tkninie tak, aby wydruk był widziany prawidłowo - zadrukiem do góry.
- Przykryj wydruk papierem silikonowym, ew. odklejoną warstwą papieru z kratką, śliską częścią do wydruku. Uwaga, wydruk nie powinien wystawać poza papier, ponieważ może się przyczepić do żelazka.
- Prasuj papier mocnym naciskiem i wolnymi ruchami. Nie zapomnij o brzegach i krawędziach.

Możliwe ciemne, brązowe przebarwienia papieru świadczą o zbyt wysokiej temperaturze żelazka.

- Prasuj papier około 1,5-2 minut (dla całego arkusza A4).
- Pozwól, aby papier do naprasowanek całkowicie ostygnął i wtedy go oderwij.

Pranie:

- Pierz strój/tkaninę przed ubraniem/używaniem.
- Poczekaj 24 godziny przed pierwszym praniem po transferowaniu.
- Pierz tekstylia w temperaturze 30-40°C wywinięte na lewą stronę.
- Nie używaj agresywnych detergentów do prania ani żadnych wybielaczy.
- Nie używaj wirówko-suszarki.